


НАДЕЖНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ВИНА

Как наиболее эффективно использовать изделия HOBRA

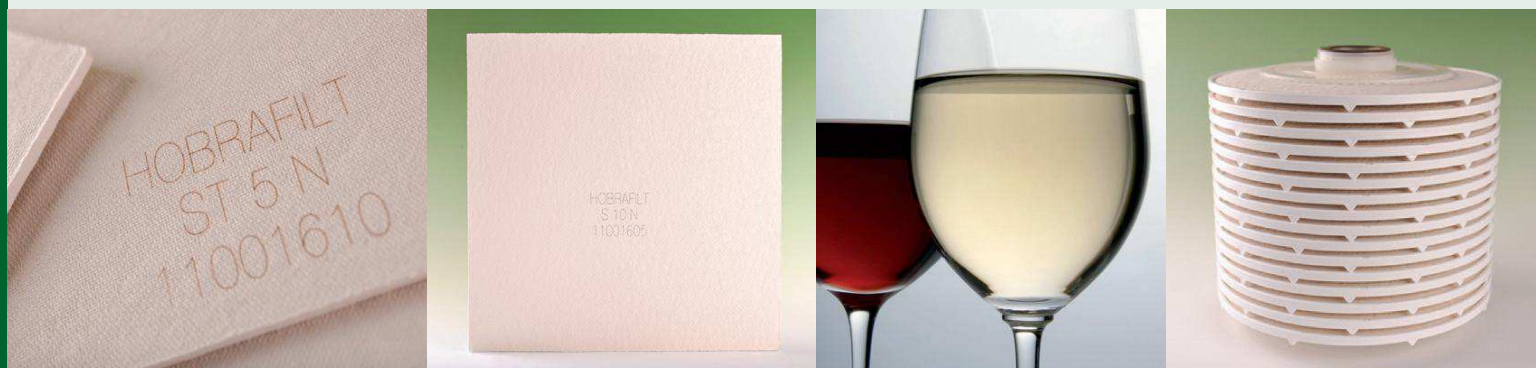

HOBRAFILT – глубинный фильтр-картон

Таблица использования

Степень очистки	Устраняемые загрязнители	Марка фильтр-картона	Номинальная степень фильт.	Количество л/м ² /час	Макс. разница давлений
Предварительная фильтрация, очищающая	грубые частицы	S 100 N	11 мкм	1000 л	3 бар
		S 80 N	8 мкм		
		S 60 N	6 мкм		
		S 40 N	5 мкм		
		S 30 N	4 мкм		
Очищающая/осветляющая фильтрация	дрожжи мелкие частицы	S 20 N	3 мкм	800 л	2 бар
		S 15 N	2 мкм		
Тонкая полировочная фильтрация	дрожжи бактерии	S 10 N	0,8 мкм	500 л	2 бар
Предварительное обесплывание	снижение количества зародышей, дрожжей и бактерий	ST 7 N	0,4 мкм	350 – 400 л	1,2 бар
Микробиологически эффективная фильтрация	микроорганизмы и защита мембранных свечей	ST 5 N	0,3 мкм	300 л	1,2 бар
		ST 3 N	0,2 мкм		

HOBRAFILT – краткая инструкция по использованию

Установка фильтр-картона – фильтр-картон имеет грубую входную сторону и гладкую выходную сторону со слабым решетчатым узором, который содержит название HOBRAFILT, Марку фильтр-картона и серию.

Заполнение водой – слегка затянутый фильтр заполните водой так, чтобы вода смочила все стороны элементов и чтобы весь фильтр-картон пропитался водой, и только потом полностью затяните фильтр.

Промывка фильтр-картона – длится около 10-15 минут и осуществляется в направлении фильтрации с той же производительностью (л/м²/час) с какой проводится последующая эффективная фильтрация продукта. Промывку следует проводить до тех пор, пока из фильтра не начнет вытекать чистая прозрачная вода без привкуса. Посредством использования горячей воды можно сократить время фильтрации.

Условия фильтрации – медленное плавное начало – постоянный равномерный расход – никаких внезапных изменений скорости фильтрации – соблюдение рекомендуемой производительности (л/м²/час) и максимально допустимой разницы давлений (см. выше указанную таблицу) – избегать гидравлических ударов при остановке разливочной машины (обратная подача фильтрата через насос – байпасная линия). При возможности избегать перерывов в фильтрации – не допускать подсоса воздуха.

Подробную инструкцию по использованию фильтр-картона HOBRAFILT вы найдете на нашем сайте www.hobra.cz